

## 保証について

3D-A1A

### 安心の登録保証制度(本体のみ)

- 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
- 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。

- 登録後1年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。
- ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

⚠️ 登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。  
※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記 **お客様相談室** にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷  
(ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷  
(ハ) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

\*保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

### 製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

**お客様相談室** ☎️ **0120-64-1574** にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

▶ FAX・メールでも受け付けております  
▶ FAX 072-728-5145 ✉️ E-mail: arromic@arromic.co.jp

### 品質表示

品名: 3D earth shower 散水板材質: ステンレスSUS304  
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 毎分8%~12%  
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール  
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社 アラミック 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-5 [日本製] [KP-TS125B] 2024.4

# 3D earth shower

スリーディ・アースシャワー

## 取り扱い説明書

このたびは「3D earth shower」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

**Arromic**

## 内容物と各部の名称


### ■内容物



- シャワーヘッド本体
- アダプター: 4種
- 取り扱い説明書
- 保証登録カード

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

### ■各部の名称

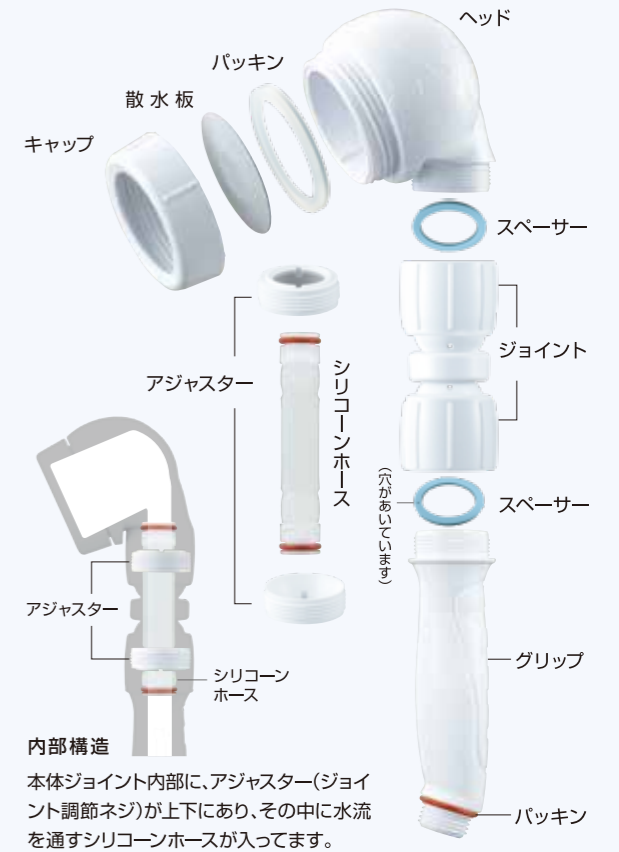


## 商品の特長

### お好みの角度で自由自在に洗い流せます。

「3D earth shower」は、シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたい所にシャワーの散水を自由に設定できるシャワーです。

### 自由自在に角度調節が可能

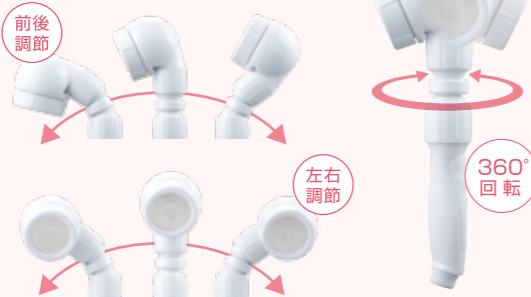

「3D earth shower」に変えると、ハンド派から固定派に変わります。

### ハンド派

シャワーを手に持った使い方から


### 固定派

フックにシャワーを固定した使い方へ

### 【固定派のメリット】


#### 両手が使える

洗顔・ヘアシャンプー時など自由に両手が使えます。

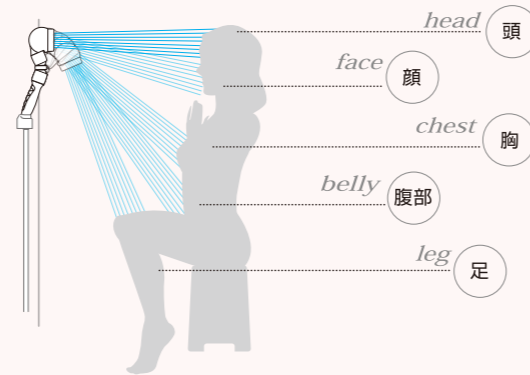


#### 浴びたい箇所

#### 誰にでも

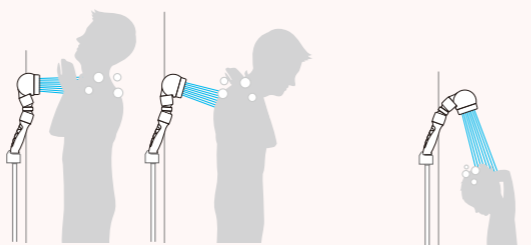

### 【あらゆる用途に】

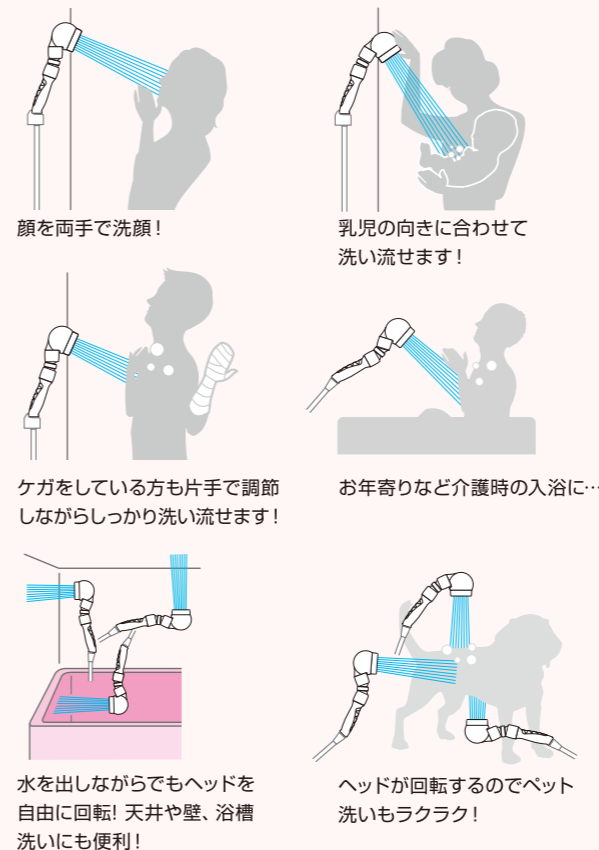

## 節水効果最大 50%

※当社比

ステンレス製 精密散水板  
0.3mmの極細水流

【細くてやさしい心地よい肌あたり】  
当社オリジナルのステンレス製の精密な散水板は、極細高速水流を作り出し中心部に水流を集中させることで泡立ちもよく頭皮までしっかり洗浄します。

### 【通常シャワーと比べた通水実験】


本商品の節水は、全て散水板だけで行っています。極細水流そのものが節水を生み出し、無駄なエネルギー損失を抑えています。この節水効果は最大50%です。また、同時にビルの上層部などの水圧の低いご家庭でも増圧機能が勢いが増します。




# シャワーヘッド本体の取り付け

## 1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。

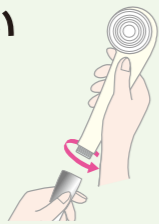


ご注意ください

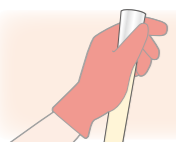

シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。



現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

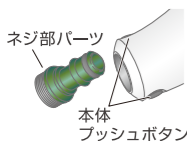

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。

INAX社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

## 2 水栓のメーカー名やホースのメーカー名をご確認ください

KVK・MYM社製 → アダプターが必要です。


ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → アダプターが必要な場合があります。

TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製 → アダプターは必要ありません

お使いのシャワーヘッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。




【安心の「取り付け保証」制度】

取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アラミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりサポートいたします。

## 3 本体を取り付けます

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。

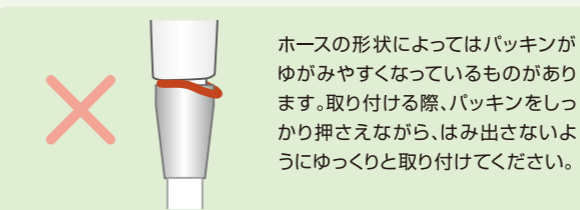

⚠️ ネジをしっかりとしめてください

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室

☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

# イージーメンテナンス


## 分解もラクラク簡単

⚠️ 分解するときは、散水板など鋭利な部品で手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などをはめて作業することをお勧めします。



矢印方向にキャップを回せば簡単に取り外せます。同時に、散水板とパッキンも取り外せます。

分解手順 気になる水アカのお手入れに最適!

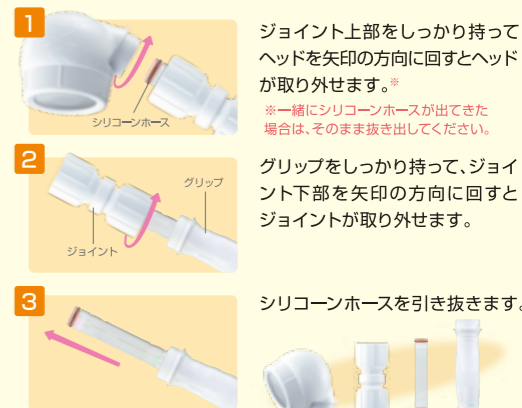


⚠️ 分解した際、部品をなくさないようご注意ください。

# イージーメンテナンス

## 散水板のお手入れ


⚠️ 散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。

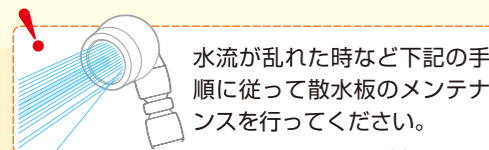


水流が乱れた時など下記の手順に従って散水板のメンテナンスを行ってください。

1 散水板をよく洗ってください。

2 散水板をウラ向きに装着し、1~2秒通水してください。

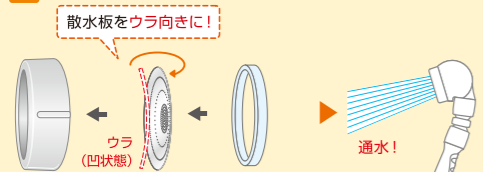

3 パッキンの向きに注意して散水板をもとの向きに戻してください。

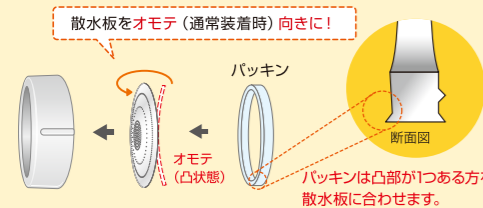

## ジョイントの調節

ジョイントが緩い、または固いと感じた場合はアジャスターにより好みの固さに調節することができます。

1 ヘッドとグリップを分解します。

2 ジョイント内側の溝に500円玉くらいの大きさのコイン等を差し込みます。

3 コインを右に回すと固くなり、左に回すと緩くなります。手で感触を確かめながら、好みの固さに調節してください。

ジョイントは、上下対称となっております。ヘッドおよびグリップは、どちらからでも取り付けることが可能です。

ジョイントの調節時に、万が一ジョイントがしまり過ぎてコインが指では回らない場合は、ペンチなどでコインを挟んで調節してください。

## 組み立て方

1 グリップにスペーサーがついている事を確認し、シリコンホースを差し込みます。


2 グリップをしっかり持って、ジョイント下部を矢印の方向に回し、ジョイントを取り付けます。

3 ヘッドにもスペーサーがついている事を確認します。

4 ジョイント上部をしっかり持って、ヘッドを矢印の方向に回しヘッドを取り付けます。この時ジョイントがまっすぐになっている状態で取り付けを行ってください。

5 散水板、パッキンを正しい向きで装着し、キャップをしっかりとしめ込みます。

スペーサーのご注意  
■スペーサー/グリップ側 穴があります。グリップ部専用です。  
■スペーサー/ヘッド側 穴がありません。ヘッド部専用です。

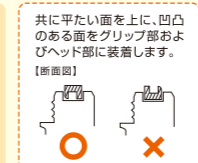

# 取り扱い上の注意

本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。

着用されているパッキンは、はずさない様にして下さい。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。

60℃以上のお湯を通水しないでください。過大な流量でのご使用になると破損等の原因になります。

カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがつかないようご注意ください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…  
お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)