

## 保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

- 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
- 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。

- 登録後1年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。
- ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

⚠️ 登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。

\*保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
  - (ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷
  - (ハ) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

\*保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎️ 0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

▶ FAX・メールでも受け付けております  
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

### 品質表示

品名: サロンスタイルシャワー・スキンケアシャワー/スカルプケアシャワー  
用途: 一般家庭の浴室シャワー用  
本体材質: PA/ABS樹脂  
散水板材質: ステンレスSUS304  
適用流量: 毎分8L~12L  
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社アラミック 〒562-8555 大阪府真面目市船場東1-12-5 日本製 (KP-TS280) 2024.12

## Salon style shower Scalp Care Shower

[スカルプケアシャワー]

## Salon style shower SkinCare Shower

[スキンケアシャワー]

## 共通取り扱い説明書

このたびは弊社製品を

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき

大切に保管してください。

Arromic

## 内容物

### 内容物



シャワーヘッド本体  
スキンケアシャワー  
(SSK-24N)の場合



シャワーヘッド本体  
スカルプケアシャワー  
(SSC-24N)の場合



取り扱い説明書



アダプター: 4種



保証登録カード

- シャワーヘッド本体
- 保証登録カード
- 取り扱い説明書
- アダプター: 4種

\*本体・アダプター・パッキン(リング)の色は製品によって異なります。  
\*パッキン(リング)の色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

## 各部の名称



### ビタミンCボールで塩素除去[別売り]

## Salon style shower VitaminC Ball [ビタミンC ボール]

水道水中の塩素を除去したい方は別売りのビタミンCボールをご使用ください。肌や頭皮にダメージを与える塩素を取り除くことができます。



## 製品仕様

### ■ 共通機能

#### キャップ

すべり止め加工で外しやすく、水圧に強いダブルねじ。掃除のしやすいキャップ式。

#### 散水板フィルター

散水板を2重構造にしたフィルター機能で、水道水に混入する粗い不純物をカットし、散水板の詰まりを防ぎます。

#### ボディ

ナイロンとABSのハイブリッド素材を採用。薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。

#### 節水効果

右下の写真は、サロンスタイルビタミンCボールシャワーと従来のシャワーを同水圧で、同時間使用したものです。従来のシャワーの約半分(50%)の水流で、同等の勢いが得られます。同時に水圧を高める増圧効果もあり、水圧の低いご家庭でも快適な水の勢いでシャワーをご使用いただけます。



#### 塩素除去機能[VCボール使用時のみ]

別売りのビタミンCボールを使用することで、小さな穴から適量のビタミンC水溶液が水圧によって広がり、肌や頭皮にダメージを与える塩素をすばやく除去します。




### スキンケアシャワー

#### ■ スキンケアの水流

サロンスタイルビタミンCシャワー・スキンケアの水流は、お肌への優しさに徹底的にこだわっています。ステンレス製の精密な散水板は平均0.3mmの水流をつくり出します。柔らかな水流は敏感肌の方にも刺激が少なく、優しく洗い流します。

#### ■ 約0.4φ×90個


□ 拡散角度 約12度

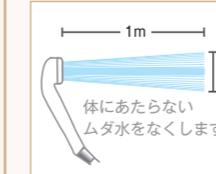

□ 穴精度 40 ミクロン



□ ピッチ1.5mm(1m散水時)



#### ■ 約0.3φ×20個

□ 中抜け(シャワーが当たらない場所)をなくします。心地よい刺激のある水流。

#### ■ 約0.3φ×129個

- 40%以上の水がここに集中
  - ストレート水流
  - 時速約40kmの高速水流(毎分12L通水時)
- 肌に優しい洗い流しと心地よい刺激を与えます。

### スカルプケアシャワー

#### ■ スカルプケアの水流

サロンスタイルビタミンCシャワー・スカルプケアの水流は、頭皮や髪の洗い流しに徹底的にこだわっています。ステンレス製の精密な散水板は中央部に時速約40km(毎分12L通水時)の高速水流を作り出します。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮します。

#### ■ 約0.4φ×90個


□ 拡散角度 約12度



□ 穴精度 40 ミクロン



□ ピッチ1.5mm(1m散水時)



#### ■ 約0.3φ×21個


□ 中抜け(シャワーが当たらない場所)をなくします。心地よい刺激のある水流。

#### ■ 約0.5φ×38個

- 40%以上の水がここに集中
  - ストレート水流
  - 時速約40kmの高速水流(毎分12L通水時)
- しっかりした洗い流しと強い刺激を与えます。

### ビタミンCボールの特長と使い方[別売り]

ビタミンCボールがシャワーヘッド中の水圧に応じて溶けだし、水道水に含まれる残留塩素を取り除きます。

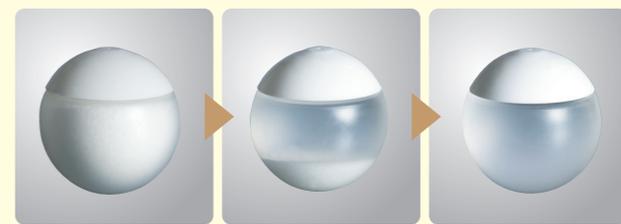

元の状態

使用開始直後

使用中

(ビタミンCが水に溶けている状態)



ビタミンCが  
出てくる穴...

小さな穴から適量のビタミンC水溶液が水圧によって広がり、水道水に含まれる塩素をすばやく除去します。

#### 使い方



使い方は、キャップ・散水板・散水板フィルターを取り外し、シャワー本体の中に入れるだけです。

ビタミンCボールは1個で約15日間ご使用いただけます。(1日200L使用時) 15日間ご使用後、新しいビタミンCボールにお取り換えください。

\*ビタミンCボールの使用期限は一般的な4人家族のご家庭の使用量を想定し設定しています。(1日の使用水量200L)



ビタミンCボール

## シャワーヘッド本体の取り付け

### 1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。




ご注意ください



シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。



現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

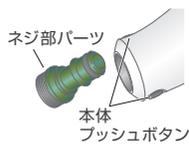

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。


LIXIL(INAX)社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、**お客様相談室**にご連絡ください。

### 2 水栓のメーカー名や、ホースのメーカー名をご確認ください。

KVK・MYM社製 → **アダプターが必要です。**

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → **アダプターが必要な場合があります。**


お使いのシャワーヘッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製

**アダプターは必要ありません**

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。



【安心の「取り付け保証」制度】

取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アラミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりとサポートいたします。

### 3 本体を取り付けます。


ご使用中のホース(水栓)メーカーがわからない場合は、始めに本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。



ご注意ください

ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付けの際、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。

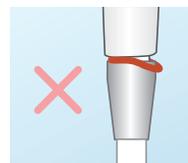

⚠ **ネジをしっかりと締めてください**

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)


## 本体の取り扱い上の注意



本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。



強い衝撃を加えないでください。破損の原因になります。



着用されているパッキンは、はずさない様にしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



適用流量内(毎分12ℓまで)でご使用ください。過大な流量でご使用になると破損等の原因になります。



60℃以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。



使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください。



火のそばに置かないでください。



カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかからないようにしてください。


製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

## 本体のトラブルシューティング

### ホースとの接続部分から水が漏れる


ネジがゆるんでいるか、パッキンが歪んでいるので、一度取り外してパッキンがゆがまないように手で抑えながらしっかりとネジを締めてください。

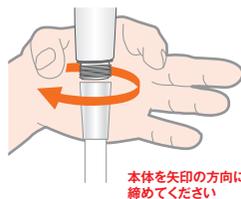

本体を矢印の方向に締めてください

### キャップから水が漏れる


一度取り外して、散水板、散水板フィルターの向きを確認し、キャップをしっかりと締めなおしてください。

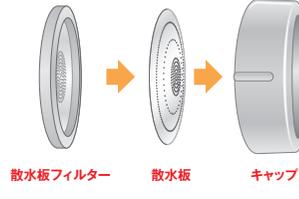

散水板フィルター 散水板 キャップ


### 一本または数本だけ水流の向きがおかしい

1 散水板、散水板フィルターをよく洗ってください。

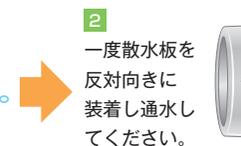

2

一度散水板を反対向きに装着し通水してください。

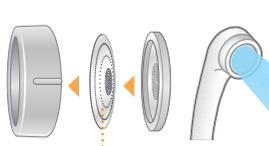

散水板(反対向きに) 通水


3 散水板を元に戻してください。



散水板(戻す)

### 水流が全体的におかしい

散水板、または散水板フィルターの向きが間違っています。一度取り外して、散水板、散水板フィルターの向きを確認し、キャップをしっかりと締めなおしてください。

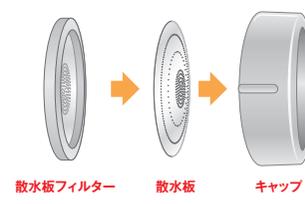

散水板フィルター 散水板 キャップ

### 本体が変色している

本品で使用している樹脂は樹脂そのものに吸水性があります。そのため薬品等により色がつくことがありますが、強度などには影響ありません。



指や布などで強くこすったりしないでください

## ビタミンCボールの取り扱い上の注意[別売り]



ビタミンCボールはアラミック製サロンスタイルシャワー、サロンスタイルビタミンCシャワー専用塩素除去器具です。その他の用途にはご使用いただけません。



ビタミンCボールは幼児の手の届かないところに保管してください。



ビタミンCボールを分解しないでください。



火のそばに置かないでください。



カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかからないようにしてください。



ご使用後、またはご使用中であっても、ビタミンCボールを本体から取り出すときは、濃度の高いビタミンCボール水溶液に触れる可能性があります。濃度の高いビタミンC水溶液は、布や金属等を変色させる原因となりますので、付着した場合は速やかに大量の水で洗い流してください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)


## ビタミンCボールのトラブルシューティング[別売り]

### 使用期限について

- 1 ビタミンCボールの使用期限は、1日200L使用した場合のものであり、あくまでも目安です。使用期限内であっても、使用水量が多い場合は塩素除去効果が得られないことがあります。
- 2 使用期限が過ぎていても、ビタミンCボールに結晶が残っている場合は、塩素除去効果が十分に残っています。そのままご使用ください。
- 3 ビタミンCボールは水に溶ける性質があるため、使用期限内であっても結晶は見えなくなります。

### 茶色く変色している

長期間使用しなかったり、極端に使用頻度が低い場合に起こります。ビタミンCは茶色く変色する性質を持っています。変色しても有害なものが発生することはありませんので、そのままお使いいただいても問題はありません。ただし、極端に濃く変色した場合は塩素除去能力に影響がでる可能性もありますので、新しいものにお取り換えください。



### ビタミンCが固まっている

ビタミンCは温度により水に溶ける量が変わります。そのため、特に冬場などは一度お湯に溶けたビタミンCが、温度が下がって再結晶化することがあります。使用上はまったく問題ありませんので、そのままご使用ください。



### ビタミンCが急激に減った

ビタミンCは水に溶ける性質があるため、使用開始直後は急激に減ったように見えます。これは正常な現象ですので、そのままご使用ください。

